



## Hog 4 OS リリースノート

バージョン：v3.17.1 b3363

有効日：Feb. 23, 2022

目的：ソフトウェアアップデート、バグ修正、新機能と拡張

### インストール手順

v3.16.0 がインストールされているすべての Hog 4 OS コンソールは、アップグレードファイル (fspkg) を使用して v3.17.1 へアップグレードが可能です。「Hog Start」ウィンドウの {Software Update} ボタンを押して USB メモリに入れたアップグレードファイルを選択しアップグレードを実行してください。

ただし、それ以前のバージョン (v3.15.1 以下) がインストールされている場合は、フルインストール (フルリストア) が必要です。

インストール方法は、Hog 4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書は以下のサイトからダウンロード可能です。

<http://www.ushiolighting.co.jp/entertainment/support2/>

※ Hog 4 PC v3.17.1 は、**Windows 10 のみ**でインストール・実行可能です。

### ショーファイルの互換性

Hog 4 OS v3.17.1 で作成または読み込み編集したショーファイルは、v3.14.0 以上と互換性がありますが、v3.13.1 以下のバージョンとは**互換性がありません**。

下位バージョンで作成したすべてのショーファイルを v3.17.1 で読み込むことができます。

### フィクスチャーライブラリー

フィクスチャーライブラリー v4.22.91 が、Hog 4 OS v3.17.1 と一緒にインストールされます。

フィクスチャーライブラリー v4.22.91 は、Hog 4 OS v3.16.0 以上と互換性があります。


既に作成されたバージョン 4 フィクスチャーライブラリーとそれを含むショーファイルは、Hog 4 OS v3.17.1 と互換性があり使用可能です。



## 新機能と拡張

### Auto Update マスキング

Auto Update (オートアップデート) マスキングの挙動が 3.16.0 と同じ挙動に戻りました。これによりマスキング方法は自動的にサブストラクティブモード (引き算方式) に切り替わります。

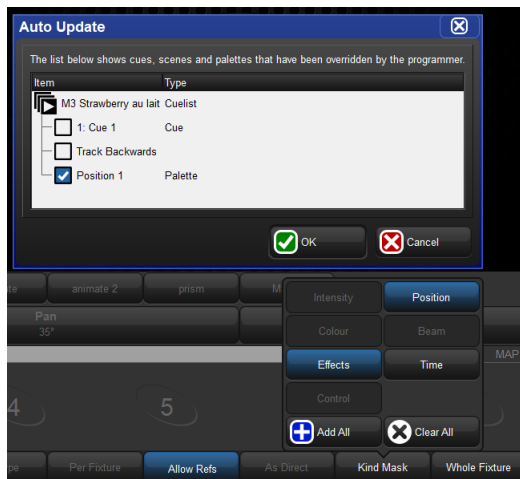

v3.17.0 で変更された Auto Update のマスキング ( {Kind Mask} ボタンの状態) が以前の状態に戻されました。例えば、Position パレットを Auto Update で修正する時に Effect の Table 「Off」を入れたくない場合は、{Kind Mask} ボタンから {Effect} の選択を解除してください。

### 内部キーボード (スクリーンキーボード) の拡張

内部キーボードのシフトキーは、他のキーボードボタンが押されるまで押下状態を保つようになりました。



マルチタッチ対応となって挙動が変わっていたオンスクリーンキーボードの {Shift} が以前と同じ様に 1 文字目を押すまでは押下状態のままになりました。これにより頭文字の大文字が入力しやすくなります。なお、すべて大文字で入力したいときは {Caps Lock} を押してください。

### Gadget II ファームウェアの管理

Gadget II のファームウェアは、Hog コンソールまたは Hog 4 PC を使用してアップデートできなくなりました。Eos ソフトウェアを使用して ETC Gadget II デバイスのファームウェアを管理してください。



Gadget II のファームウェアを管理するには、今後 Eos ソフトウェアを使用してください。

## 解決された問題

H4OS-6985	Road Hog 4: ディレクトリセルに表示される文字列の数が減少 **
H4OS-6986	Hog 4-18: ディレクトリセルに表示される文字列の数が減少 **
H4OS-7005	パレットが選択されていることを示す青いバーは外部ディスプレイで2倍サイズである
H4OS-7006	Arkaos MediaMaster 6 の CITP に対応
H4OS-7046	View を削除した後にバックアップを失敗する
H4OS-7069	キーストロークマクロのステップ 1 (Recall view) を削除、またはすべてのキーストロークマクロを削除したあとにバックアップを失敗する
H4OS-7101	多数のリストをリリースした時に Processor がクラッシュする
H4OS-7125	OSC 越しのフェーダードッキングが壊れている
H4OS-7127	Arkaos MediaMaster 6 のサムネイルに対応
H4OS-7128	Arkaos MediaMaster 6 のオートパッチに対応

\*\*問題 6985 と 6986 は既存のショーファイル内にあるキーストロークマクロに影響が出る可能性があるので注意してください。

## 対象製品

Hog 4-18
Hog 4
Full Boar 4
Road Hog 4-21
Road Hog 4
Hedge Hog 4X
Hedge Hog 4N
Hedge Hog 4S
Hedge Hog 4
Rack Hog 4
HPU
Hog 4 PC