

IN-D TAPELIGHT



- ・両側コネクタ付
- ・両面テープ付

最小曲げ半径30mmで自由度が高く、
現場カットも簡単にできる。

- ・明るさは600Lmと1000Lmの2タイプ
- ・最大連結長は10mまで可能 (*600Lmの場合)



2200K



2700K



3000K



3500K






4000K






5000K

コーブ照明 照度分布

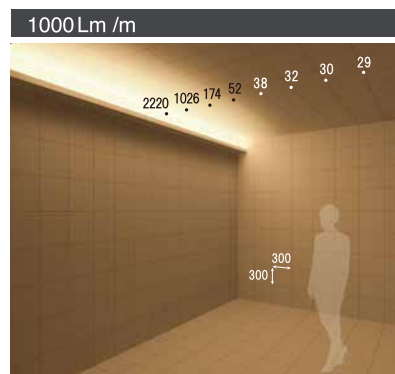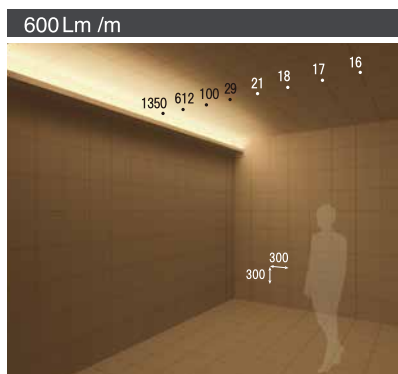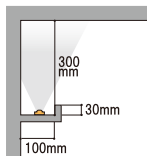

天井高 2700mm 壁面/パネル口300mm 計測数値単位: lx


コーニス照明 照度分布

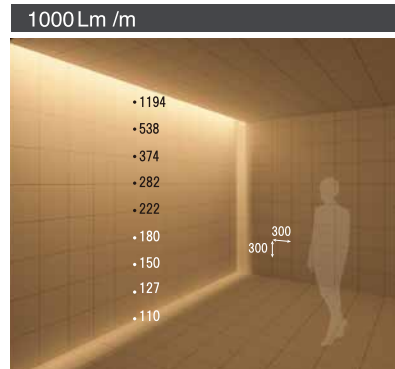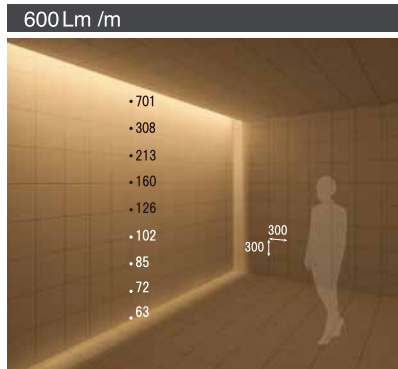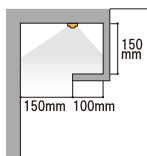

天井高 2700mm 壁面/パネル口300mm 計測数値単位: lx


IN-D TAPELIGHT 間接照明テープライト / 屋内用

85.5mmのピッチでカットが可能。
現場での長さ加工ができます。

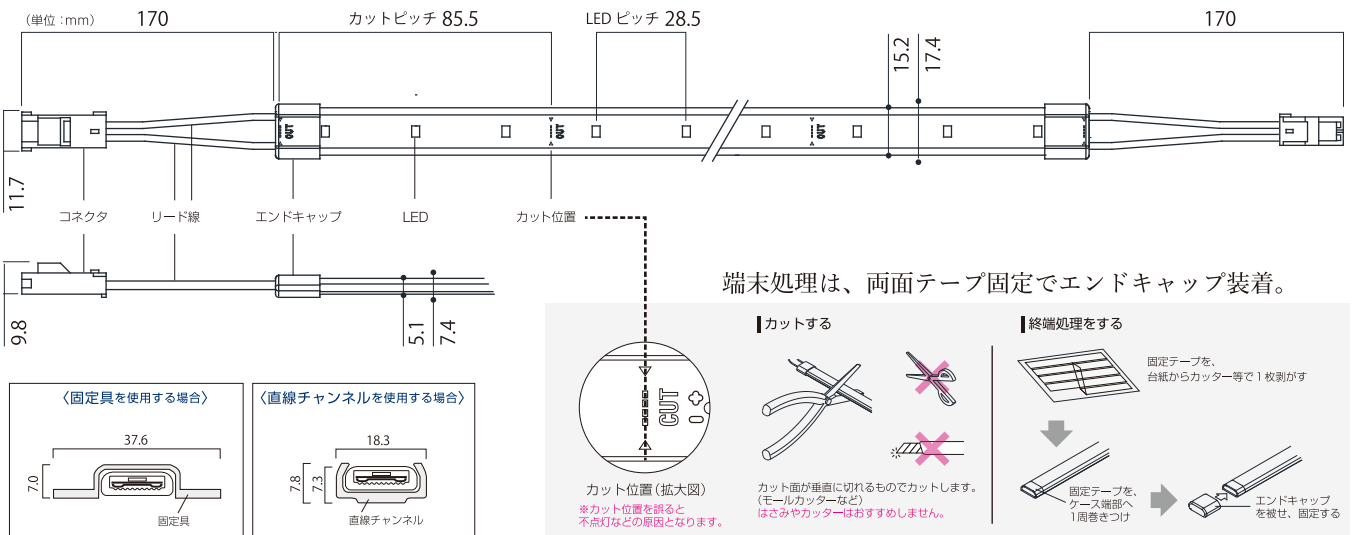

長さは、〈定尺品〉と〈長さ加工品〉があります。

〈定尺品〉 500mm～5000mm

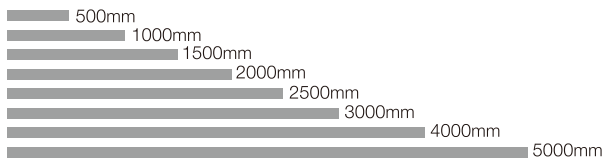

〈長さ加工品〉 85.5mmの倍数で、長さ加工承ります。


加工品には送りケーブルはありませんので、必ず定尺品とセットでご使用いただくことになります。




※加工品は、定尺品に近い長さのものをカットし、対応します。

接続長さの制限

〈電源ケーブルが3m以内の場合〉

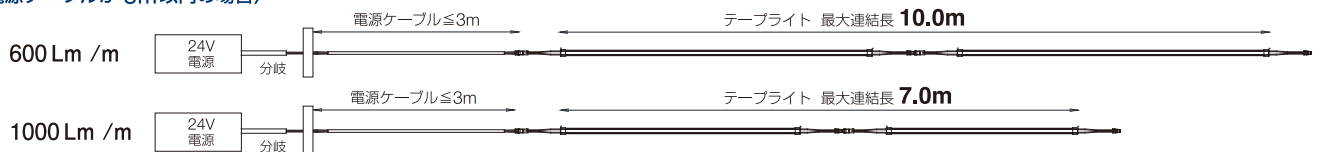


〈電源ケーブルが3m以上10m以内の場合〉

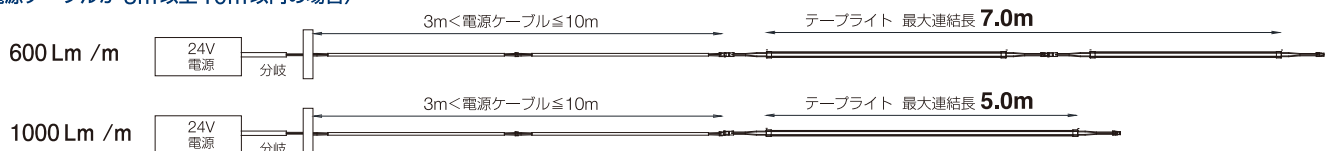


施工最小曲げ半径

下図の方向にのみ、曲げることができます。

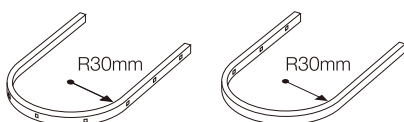

最小施工寸法

※図の数値は熱による影響から定めた安全にお使いいただける最小施工寸法です。実際の施工では光の効果やメンテナンス性を考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。密閉器具ではありませんので、通気を十分に配慮してください。





品番


	品番	長さ(mm) / 実測値(mm)	LED 個数	全光束(lm) (3000K)※1※2	消費電力 (W)	入力電流 (A)	価格 [税別]
600 Lm / m	36-70606-50-□□	500 / 518	18	301	3.5	0.147	¥6,400
	36-70612-50-□□	1000 / 1031	36	600	7.0	0.292	¥12,000
	36-70618-50-□□	1500 / 1544	54	899	10.5	0.437	¥18,000
	36-70624-50-□□	2000 / 2057	72	1197	14.0	0.582	¥24,000
	36-70630-50-□□	2500 / 2570	90	1496	17.4	0.727	¥30,000
	36-70636-50-□□	3000 / 3083	108	1794	20.9	0.872	¥36,000
	36-70647-50-□□	4000 / 4024	141	2342	27.3	1.138	¥46,000
	36-70659-50-□□	5000 / 5050	177	2939	34.3	1.429	¥56,000
1000 Lm / m	36-71006-50-□□	500 / 518	18	502	6.5	0.272	¥7,500
	36-71012-50-□□	1000 / 1031	36	1000	13.0	0.542	¥14,000
	36-71018-50-□□	1500 / 1544	54	1498	19.5	0.811	¥20,000
	36-71024-50-□□	2000 / 2057	72	1995	25.9	1.081	¥26,000
	36-71030-50-□□	2500 / 2570	90	2493	32.4	1.350	¥32,000
	36-71036-50-□□	3000 / 3083	108	2990	38.9	1.620	¥38,000
	36-71047-50-□□	4000 / 4024	141	3903	50.7	2.114	¥48,000
	36-71059-50-□□	5000 / 5050	177	4898	63.7	2.653	¥58,000

□□・・・色温度 87●2200K 90●2700K 91●3000K 95●3500K 97○4000K 00○5000K

※1 1000Lm/m 全光束比 2200K=101%、2700K=98%、3000K=100%、3500K=102%、4000K=106%、5000K=106%
 ※2 600Lm/m 全光束比 2200K=95%、2700K=98%、3000K=100%、3500K=102%、4000K=106%、5000K=106%


モジュールの取付けは、 〈固定具〉か〈直線チャンネル〉で固定してください。

〈固定具を使用する場合〉

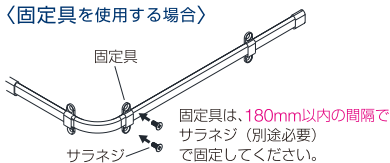


〈直線チャンネルを使用する場合〉

直線チャンネルを、サラネジ（別途必要）で固定させてから、モジュールをはめ込みます。
 ※入力部、エンドキャップは直線チャンネルにはまりません。

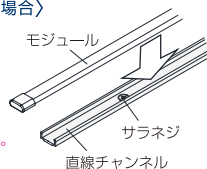

オプション

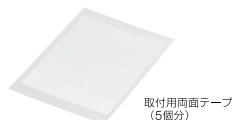

注文方法

1 【明るさ】【色温度】を選ぶ。

欲しい光の色と明るさをお選びください。

2 【長さ】を決める。

必要な長さを、定尺品の長さ組み合わせで構築してください。

※長さ加工は承りますが、現場での加工も可能です。

3 【電源・調光器】を選ぶ。

電源や調光器によって、接続台数は異なります。詳しくは、パンフ外面をご覧ください。

4 【電源ケーブル】の長さを決める。

電源ケーブルは10m以内で設置してください。電源ケーブルの長さによって、テーブルトップ最大連結長が変わってきます。

5 【取り付け方法】を選ぶ

モジュールの取付けは、〈固定具〉か〈直線チャンネル〉で固定してください。


※モジュールの背面にある両面テープは仮止め用のため、両面テープのみでの取付けは行わないでください。

■電源装置


 <p>電源装置 調光可 36-31854-99 ¥10,800 <small>[税別]</small> 3W~60Wまで</p> <ul style="list-style-type: none"> ●入力定格：AC90-220 ●出力定格：DC24V2.5A ●寸法：L200×W63×H49 ●質量：0.840kg 	 <p>電源装置 調光可 36-31855-99 ¥12,800 <small>[税別]</small> 5W~90Wまで</p> <ul style="list-style-type: none"> ●入力定格：AC90-220 ●出力定格：DC24V3.75A ●寸法：L219×W63×H49 ●質量：0.930kg 	 <p>電源装置 調光可 36-31856-99 ¥14,900 <small>[税別]</small> 7W~150Wまで</p> <ul style="list-style-type: none"> ●入力定格：AC90-220 ●出力定格：DC24V6.25A ●寸法：L239×W63×H49 ●質量：1.038kg 	 <p>電源装置 調光不可 36-31843-99 ¥5,800 <small>[税別]</small> 20Wまで</p> <ul style="list-style-type: none"> ●入力定格：AC90-220 ●出力定格：DC24V0.83A ●寸法：L115×W45×H28 ●質量：0.110kg
--	---	---	--

直流電源装置	推奨使用出力	調光	調光器接続時				非調光時
			OP01286-01		OP01347-00		
			最大接続電源台数	接続可能数	最大接続電源台数	接続可能数	
36-31854-99	3W~60Wまで	可 (PWM制御) (5~100%)	5台 (100V専用)	各電源の推奨使用 出力範囲内でご使用 ください	8台 (100V専用)	各電源の推奨使用 出力範囲内でご使用 ください	各電源の推奨 使用出力範囲 内でご使用く ださい
36-31855-99	5W~90Wまで		5台 (100V専用)		8台 (100V専用)		
36-31856-99	7W~150Wまで		3台 (100V専用)		5台 (100V専用)		
36-31843-99	20W	不可	—	—	—	—	—


■調光しない場合の接続

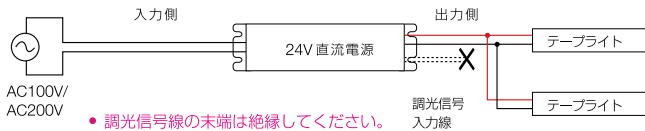


■調光器1台で、電源1台を調光制御する場合の接続

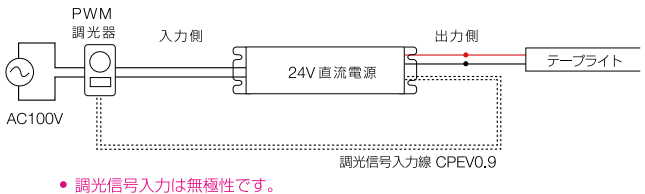

■調光器1台で、電源2台以上を調光制御する場合の接続

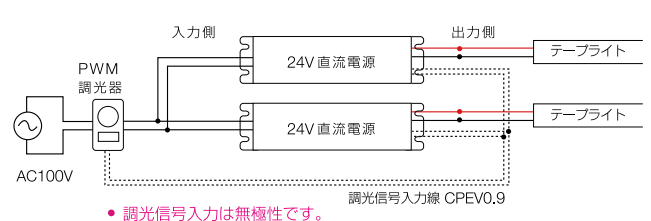

■調光器 専用調光器との組み合わせで、5%~100%のPWM調光が可能




PWM制御調光器
OP01286-01 ホワイト
¥13,500 [税別]

- 寸法 /W70-H120-D31
- スイッチ付(3路)
- 1個用スイッチボックスに適合
- プラスチックプレート付
- 調光信号出力 12V 60mA
- AC100V

連続
調光

- 指定器具専用
- 適合負荷容量 10A
- 調光信号線総配線長 100m以下



PWM制御調光器
OP01347-00 ホワイト
¥17,800 [税別]

- 寸法 /W116-H120-D39
- スイッチ付(3路)
- 2個用スイッチボックスに適合
- プラスチックプレート付
- 調光信号出力 12V 100mA
- AC100V

連続
調光

- 指定器具専用
- 適合負荷容量 15A
- 調光信号線総配線長 100m以下

●安全にご愛用いただくために、ご使用前に「取扱い上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ウシオライティング株式会社 マックスレイ営業部

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-9-1 RBM(東八重洲ビル) Tel:03-3552-8267(直)
 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー Tel:06-7177-4669(代)
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-16-20 グリーンビルディング Tel:052-218-4520(代)
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-28 ヴィトリアビル Tel:092-411-5945(代)

www.maxray.co.jp

●このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
 ●印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合もあります。
 ●このカタログに記載されている内容は、2018年11月現在のものです。

