



・両面テープ付

最小曲げ半径35mm*で自由度が高く、
現場カットも簡単にできる。

- ・明るさは410Lm・820Lm・1230Lmの3タイプ
- ・最大連結長は5mまで可能

*410Lmタイプの場合(820・1230LmタイプはMin.R75mm)

驚きのバリュープライスでさらに扱いやすく、
生まれ変わったIN-D（インディ）テープライト

IN-D TAPE LIGHT G2

間接照明テープライト / 屋内用 インディテープライト

1mで
¥6,500
(税別)
※410Lmモデル

¥6,500 / 1m のベストバリュー！

必要な明るさ、長さ、光色も選べる多彩なラインアップ



明るさクラス (Lm/1mあたり)	長さ	品番	実測長 (mm)	LEDピッチ (mm)	カット長 (mm)	演色性 (Ra)	全光束(lm) (4000K)※1	消費電力 (W)	入力電流 (A)	定格寿命 (h)	価格[税別]
410Lm / m	1m	36-80010-50-□□	1010	16.7	100	92	412	4.8	0.2	40,000	¥6,500
	2m	36-80020-50-□□	2010	16.7	100	92	799	9.3	0.39	40,000	¥7,500
	3m	36-80030-50-□□	3010	16.7	100	92	1162	13.5	0.57	40,000	¥11,000
	4m	36-80040-50-□□	4010	16.7	100	92	1500	17.4	0.73	40,000	¥16,000
	5m	36-80050-50-□□	5010	16.7	100	92	1813	21	0.88	40,000	¥17,500
820Lm / m	1m	36-80110-50-□□	1010	8.3	50	92	824	9.6	0.4	40,000	¥7,000
	2m	36-80120-50-□□	2010	8.3	50	92	1599	18.6	0.78	40,000	¥11,000
	3m	36-80130-50-□□	3010	8.3	50	92	2324	27	1.13	40,000	¥16,000
	4m	36-80140-50-□□	4010	8.3	50	92	2999	34.9	1.46	40,000	¥23,500
	5m	36-80150-50-□□	5010	8.3	50	92	3626	42	1.75	40,000	¥26,000
1230Lm / m	1m	36-80210-50-□□	1010	5.6	33	92	1236	14.4	0.6	40,000	¥7,500
	2m	36-80220-50-□□	2010	5.6	33	92	2398	27.9	1.17	40,000	¥12,500
	3m	36-80230-50-□□	3010	5.6	33	92	3486	40.6	1.7	40,000	¥18,000
	4m	36-80240-50-□□	4010	5.6	33	92	4499	52	2.17	40,000	¥26,500
	5m	36-80250-50-□□	5010	5.6	33	92	5438	63	2.63	40,000	¥29,000

□□・・・色温度 87 ●2200K 88 ●2400K 90 ●2700K 91 ●3000K 95 ●3500K 97 ○4000K 00 ○5000K 98 ○6000K



※1 全光束比 2200K=73%、2400K=79%、2700K=88%、3000K=91%、3500K=101%、4000K=100%、5000K=96%、6000K=94%

*24V 専用電源装置が必要です (別売)


コーブ照明 照度分布

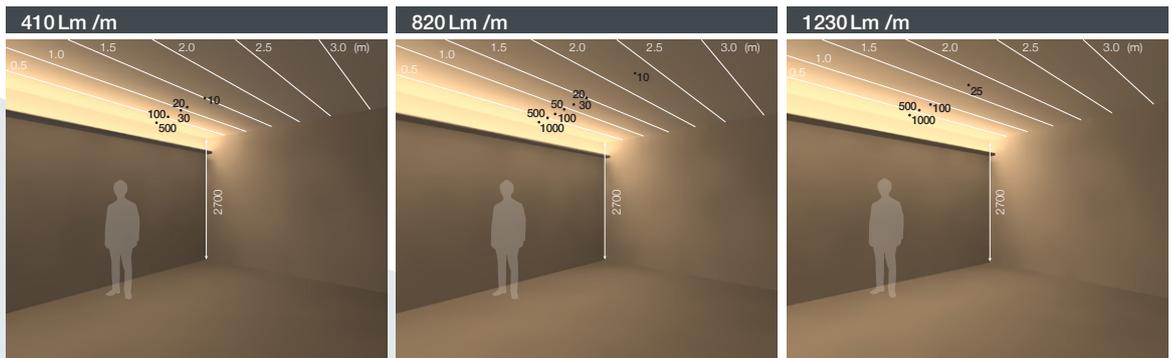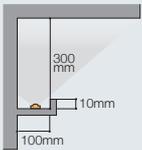

コーニス照明 照度分布

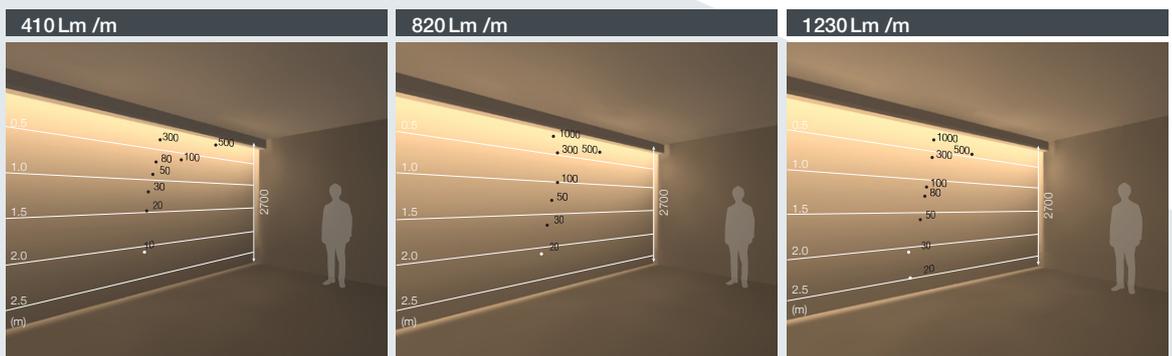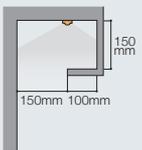


指定ピッチでのカットが可能 現場での長さ加工ができます。

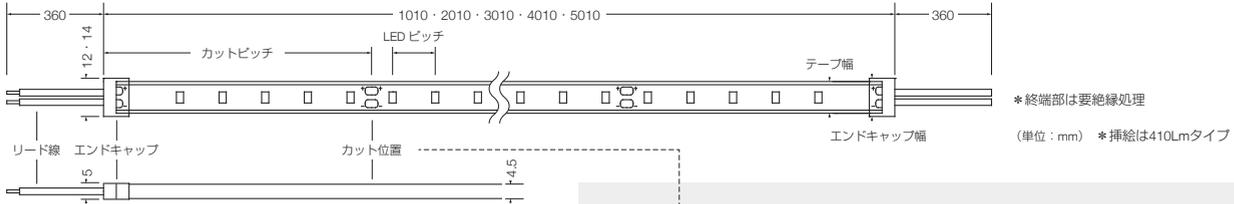


■ テープライト本体寸法一覧

本体型番	本体			エンドキャップ		
	カットピッチ (mm)	LEDピッチ (mm)	幅 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	長さ (mm)
36-800xx	100	16.7	10	12	5	10
36-801xx	50	8.3	10	12	5	10
36-802xx	33.3	5.6	12	14	5	10

本体タイプごとにLEDピッチ、カットピッチ、本体幅が異なります。
また、エンドキャップの組み合わせも異なりますので、上表を参照ください。

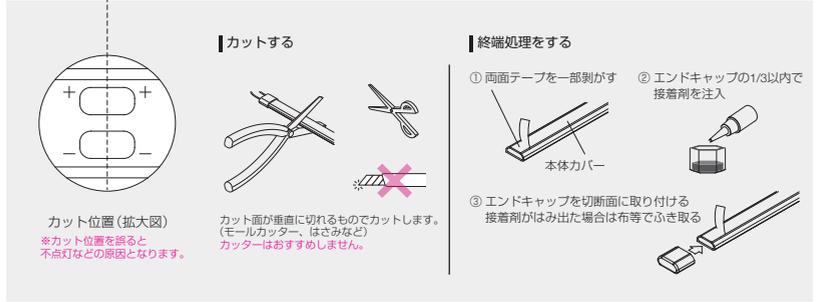


モジュールの最大接続長は5m。 長さの異なる5タイプから用途に合わせて選択できます。

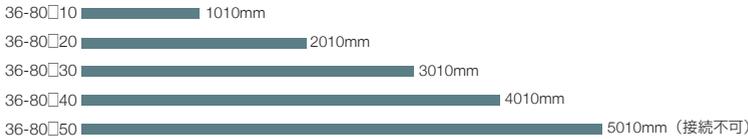

□ モジュールの最大接続例


テープライト (モジュール) 最大連続長 ≤ 5.05m

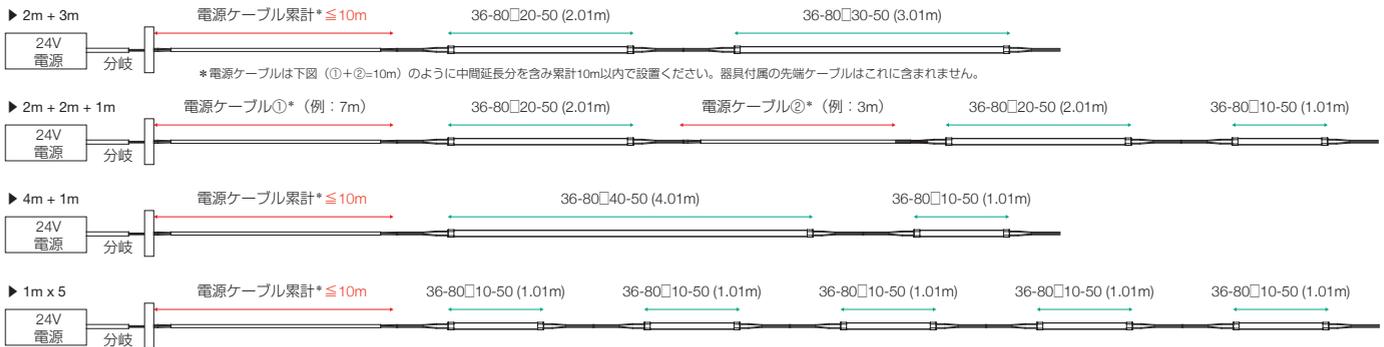

* 各モジュールの接続は圧着処理、終端部は絶縁処理

施工最小曲げ半径


下図の方向にのみ、曲げることができます。

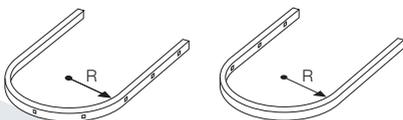

Min. R35mm (410Lmタイプ / 30-800□□)
Min. R75mm (820・1230Lmタイプ / 30-801□□・30-802□□)


最小施工寸法

※図の数値は熱による影響から定めた安全にお使いいただける最小施工寸法です。実際の施工では光の効果やメンテナンス性を考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。密閉器具ではありませんので、通気を十分に配慮してください。

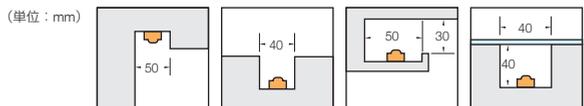


モジュールの取付けは、 固定具（付属）かアルミレール（オプション）で固定してください。

固定具を使用する場合

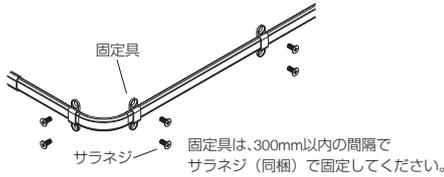


アルミレールを使用する場合

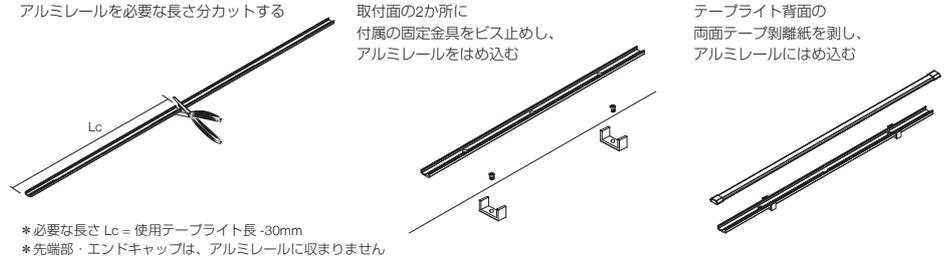


固定具およびアルミレールへの収まり図


▼ 410Lm/mタイプ (36-800xx) および820Lm/mタイプ (36-801xx) 専用

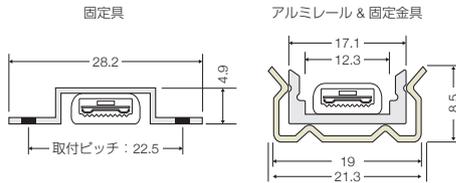

▼ 1230Lm/mタイプ (36-802xx) 専用

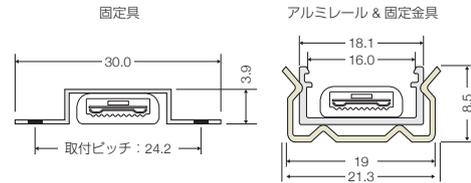

付属品

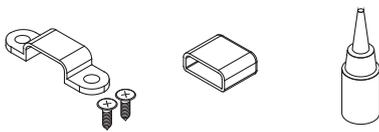

固定具+ネジ (2本) × 4 エンドキャップ×1 / 本体1m毎 シリコン接着剤 & ノズル×1セット

例) 5mタイプは固定具20ヶ (ネジ40ヶ) とエンドキャップ5ヶが付属

* 器具タイプにより付属する固定具の寸法が異なります

オプション



アルミレール
36-80070-99 ¥3,200 [税別]
寸法: L990・W17.1・H7.9 mm
質量: 0.09kg
固定金具・ネジ付き
* 410Lm/mタイプ (36-800xx) および
820Lm/mタイプ (36-801xx) 専用



アルミレール
36-80071-99 ¥3,500 [税別]
寸法: L990・W18.1・H8.5 mm
質量: 0.09kg
固定金具・ネジ付き
* 1230Lm/mタイプ (36-802xx) 専用

電源装置



調光
36-71088-99 ¥15,900 [税別] ★
定格最大出力: 90W
定格入力: AC100-242V
定格出力: DC24V90W
寸法: L211・W60・H48 mm
質量: 0.9kg



調光
36-71089-99 ¥18,900 [税別] ★
定格最大出力: 150W
定格入力: AC100-242V
定格出力: DC24V150W
寸法: L269・W55・H42
質量: 0.8kg

PWM制御調光器

専用調光器との組み合わせで、5~100%のPWM連続調光が可能



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥16,500 [税別]
寸法: W70・H120・D31 mm
質量: 0.2kg
スイッチ付 (3路)
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥18,500 [税別]
寸法: W116・H120・D39 mm
質量: 0.3kg
スイッチ付 (3路)
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

直流電源装置	推奨使用出力	調光	調光器接続時				非調光時
			OP01286-01		OP01347-00		
			最大接続電源台数	接続可能数	最大接続電源台数	接続可能数	
36-71088-99	5 ~ 90W まで	可 (PWM 制御) 5 ~ 100%	5 台 (100V 専用)	各電源の推奨使用出力 範囲内の80%以内で ご使用ください	8 台 (100V 専用)	各電源の推奨使用出力 範囲内の80%以内で ご使用ください	各電源の推奨使用出力 範囲内の80%以内で ご使用ください
36-71089-99	7 ~ 150W まで		3 台 (100V 専用)		5 台 (100V 専用)		



接続例

調光しない場合の接続





* 調光信号線（灰・紫）は終端絶縁処理

調光器 1 台で電源 1 台を調光制御する場合の接続

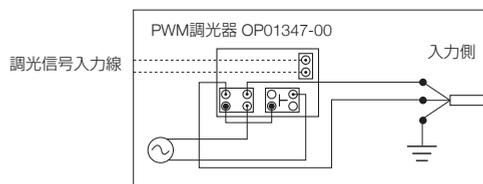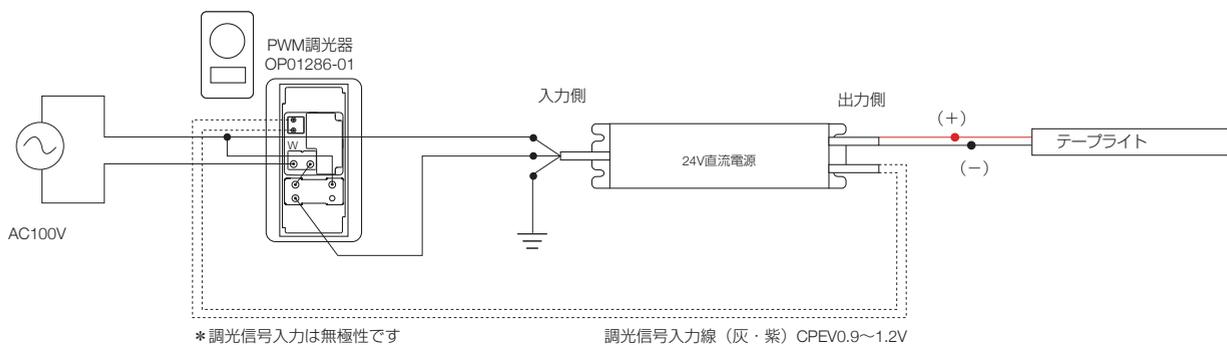

調光器 1 台で電源 2 台以上を調光制御する場合の接続

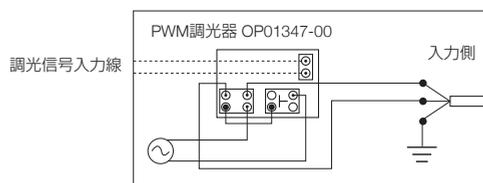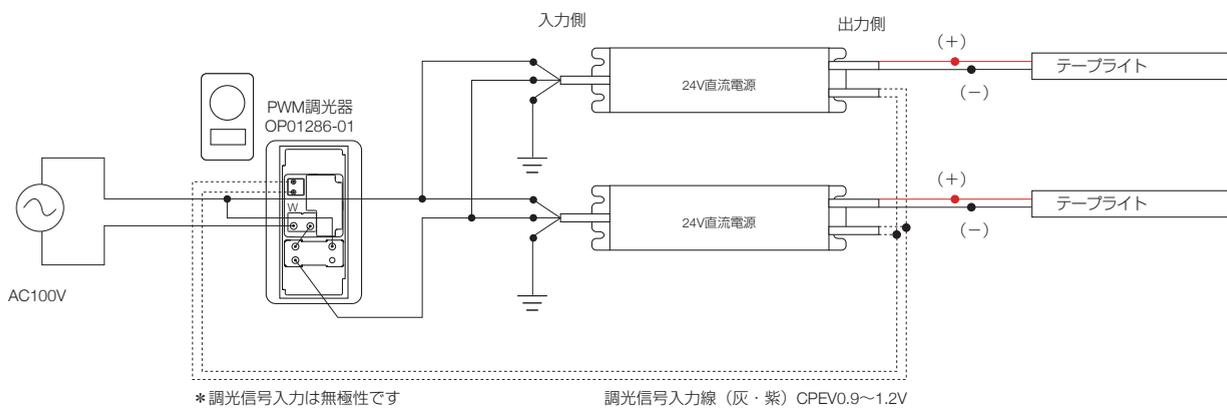

ウシオライティング株式会社

本 社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1
大 阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-6-15

Tel:03-3552-8287(直)
Tel:06-6459-9858(直)

未来は光でおもしろくなる

USHIO

www.ushiolighting.co.jp

- このカタログに掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
- この資料に記載されている内容は、2024年7月現在のものです。